


Klassik 1 weiss
Klassik 1 anthrazit
Klassik 1 Edelstahl
Technik 1 weiss
Technik 1 anthrazit
Technik 1 Edelstahl

Art.Nr.: 3210
Art.Nr.: 3211
Art.Nr.: 3212
Art.Nr.: 3310
Art.Nr.: 3311
Art.Nr.: 3312

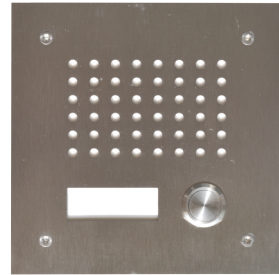

Lieferumfang Türstation Gehäuse:

Frontplatte mit Klingeltaster und Namensschild mit Unterputzgehäuse und Montageplatte für Türsprechmodul

weiteres Montagematerial:


4x Befestigungsschrauben und Dübel,
4 x TORX-Schrauben M4x20mm (vormontiert),
1 x Torx Einsatz
1 x Fugendichtband
4 x Kabelbinder mit Klebepads
4 x Rändelmuttern für Türsprechmodul
1 x RJ11 Anschlusskabel



Prüfen Sie alle Teile der Türstation unmittelbar nach dem Auspacken auf Beschädigungen und teilen Sie uns diese mit (ggf. Foto). Warten Sie mit dem weiteren Zusammenbau bis die Angelegenheit geklärt ist. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.



Als Vorbereitung laden Sie sich die Anleitungen für das betreffende Türsprechmodul (Bedienungsanleitung und Planungsunterlagen) aus dem L-TEK Shop herunter und studieren Sie diese Anleitungen. Danach folgen die Arbeitsschritte 1 bis 3.

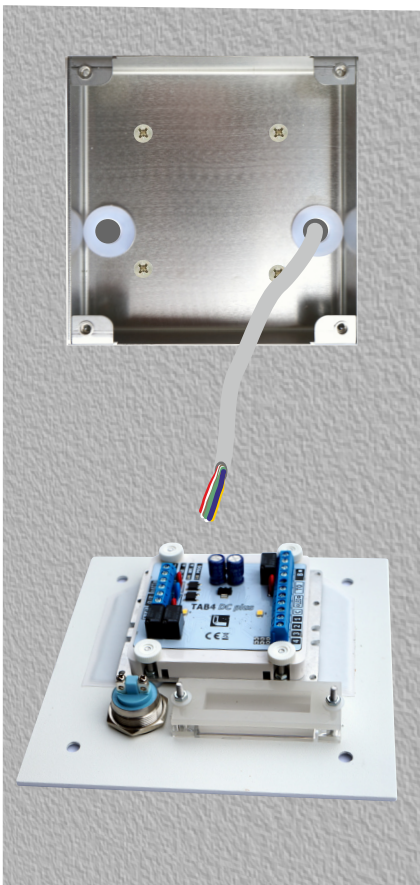

1 Unterputz-Gehäuse mauerbündig einputzen und rückseitig im Mauerwerk mit den Befestigungsschrauben verankern. Dabei die Anschlussleitung durch die Kabeleinlässe führen. Anschlussleitung Fernmeldekabel z.B. J-Y(ST)Y 4x2x0,6mm². Danach Frontplatte mit dem montierten Türsprechmodul vor dem Unterputz- Gehäuse positionieren. Schaffen Sie dafür eine geeignete Ablagefläche. Schützen Sie die Frontplatte vor Beschädigung.

2 Öffnen Sie das Namensschild rückseitig. Ersetzen Sie das Beschriftungspapier durch Ihr selbst ausgedrucktes Schild 48mm x 16mm. Schliessen Sie das Türsprechmodul und andere Teile z.B. LED-Pad an und sichern Sie die Leitungen mit den Kabelbindern. Machen Sie eine Skizze: Adernfarben / Klemmbezeichnungen.

3 Schliessen Sie danach die Türsprechanlage im Haus an den Router / Telefonanlage an. Prüfen Sie die Türsprechanlage wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Dichten Sie die Türstation mit dem Schaumstoffband je nach Wandbeschaffenheit ab, bevor Sie die Frontplatte montieren.